


Электрическая беговая дорожка Vigor XPL600

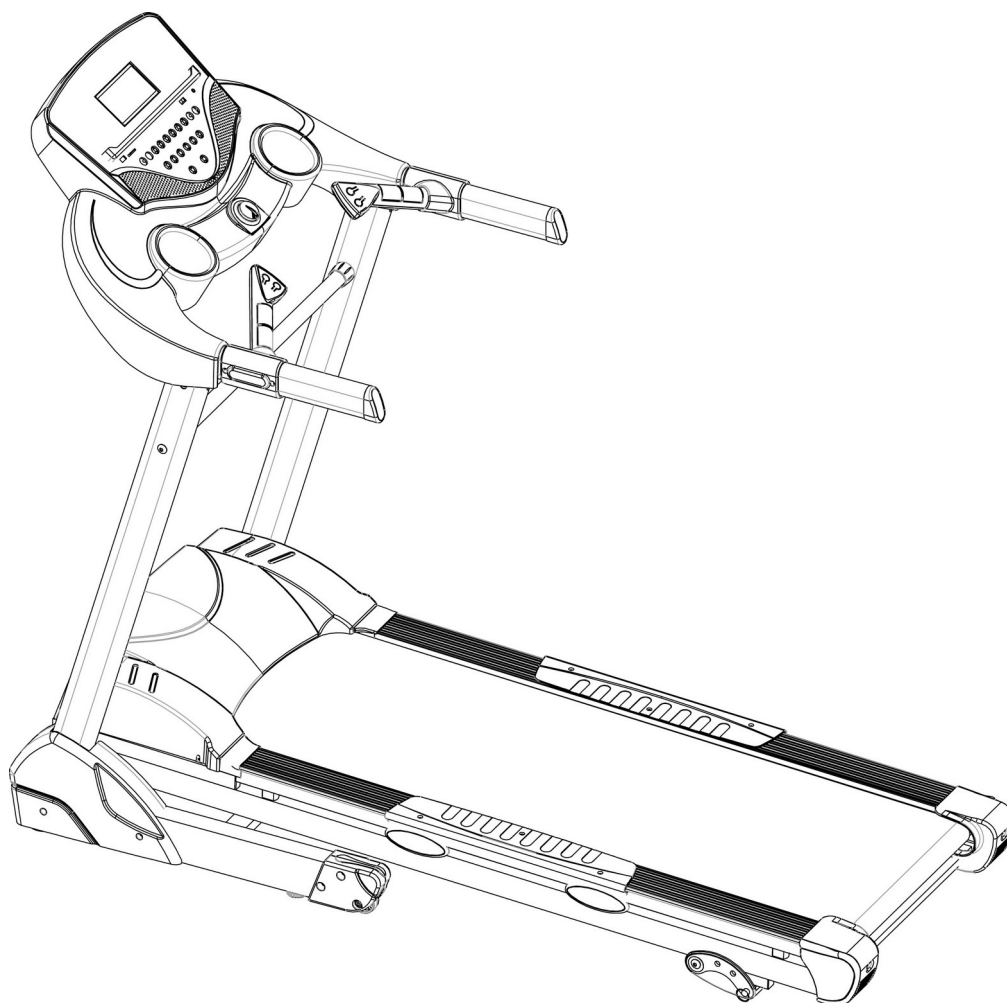

Руководство пользователя

Содержание

1. Технические характеристики	-----	2
2. Предостережения	-----	3
3. Инструкция по сборке	-----	5
4. Руководство по использованию консоли	-----	13
5. Обслуживание и уход	-----	16
6. Руководство по тренировкам	-----	18

1. Технические характеристики

Поздравляем с приобретением электрической беговой дорожки! Вы сделали первый шаг к новой здоровой жизни!

Данная беговая дорожка создана с целью удовлетворения Ваших потребностей. Ниже указаны ее технические характеристики.

- Скорость: 0,8~18,0 км/ч
- 3 механически изменяемых уровней наклона беговой поверхности
- Кнопки изменения угла наклона на левой рукоятке и кнопки изменения скорости на правой
- Измерение пульса датчиками на рукоятках
- Две дополнительные рукоятки
- 25 предустановленных программ тренировки
- 2 динамика с разъемом для МРЗ-плеера
- Напряжение: 220В
- Частота 50-60 Гц
- Складная конструкция
- Рама расположена низко, чтобы обеспечить безопасность тренировок за счет большей устойчивости.
- Дорожка оборудована колесиками для ее перемещения в сложенном состоянии.
- Разнообразные программы тренировок помогут Вам добиться поставленных целей.

2. Предостережения

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, ожога, пожара или других повреждений, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими предостережениями перед началом использования данной беговой дорожки.

- Владелец беговой дорожки несет ответственность за то, что все ее пользователи проинформированы обо всех предупреждениях и предостережениях.
- Не допускайте нахождения детей и домашних животных в непосредственной близости от беговой дорожки в течение всего времени.
- Не запускайте беговую дорожку, если Вы стоите на беговом полотне.
- Беговая дорожка может работать на большой скорости. Не допускайте резкого повышения скорости, регулируя ее изменения постепенно.
- Регулярно проверяйте и затягивайте все части беговой дорожки. Избегайте попадания Ваших рук в ее движущиеся части.
- Никогда не оставляйте без присмотра работающую дорожку. Всегда отсоединяйте ключ безопасности и выключайте беговую дорожку с помощью тумблера, если Вы ее не используете. Местоположение тумблера Вы можете найти в данном Руководстве.
- Всегда выключайте неработающую беговую дорожку из розетки.
- При складывании или перемещении беговой дорожки убедитесь, что она заблокирована с помощью фиксатора. Не снимайте крышку мотора до получения инструкций от сервисной службы.
- Не допускайте контактов вилки и питающего кабеля с нагревательными приборами.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на электрические части, мотор, кабель и тумблер во избежание поражения электрическим током. Не ставьте каких-либо предметов на рукоятки, компьютер или полотно.

Примите к сведению следующую информацию, касающуюся Вашей безопасности:

- Осуществляйте сборку и эксплуатацию беговой дорожки на ровной и устойчивой поверхности. Обеспечьте, как минимум, 50 см свободного пространства вокруг беговой дорожки на все время ее эксплуатации.
- Всегда присоединяйте клипсу ключа безопасности к Вашей одежде перед началом тренировки. Если у вас возникла необходимость быстрой остановки дорожки, просто потяните за шнур ключа безопасности, чтобы выдернуть его из паза на консоли. Чтобы продолжить тренировку Вы должны вставить ключ безопасности обратно в паз на консоли.
- Если шнур поврежден, обратитесь в сервисную службу, чтобы заменить его и не подвергаться опасности.
- Отсоедините ключ безопасности и храните его в надежном и удаленном от детей месте, если беговая дорожка не используется.
- Надевайте спортивную одежду и обувь для тренировок. Не носите слишком свободную одежду и обувь с кожаной подошвой или каблуками. Убирайте длинные волосы назад.
- Не допускайте контактов работающего бегового полотна со свободной одеждой и полотенцами, так как невозможно мгновенно остановить работающую беговую дорожку. В случае наматывания краев одежды или полотенца беговой дорожкой немедленно отключите ее.
- Будьте особенно внимательны в момент включения и выключения беговой дорожки. Всегда пользуйтесь поручнями. Ставьте на беговое полотно только тогда, когда оно вращается с минимальной скоростью. Не сходите с бегового полотна, пока оно движется.
- Перед запуском или остановкой бегового полотна, станьте на боковые подножки, находящиеся справа и слева от него.

- Никогда не пытайтесь разворачиваться, находясь на работающей беговой дорожке. Все время стоит смотреть только прямо.
- Никогда не включайте беговую дорожку, пока кто-либо стоит на беговой поверхности.
- Не переворачивайте беговую дорожку, не ставьте ее на поручни и на консоль.
- Не перенапрягайтесь в процессе тренировки. Немедленно прекратите тренировку, если Вы почувствовали недомогание, боль или дискомфорт и обратитесь за консультацией к врачу.
- Не пытайтесь проводить каких-либо процедур с беговой дорожкой, кроме описанных в данном Руководстве. Беговая дорожка предназначена исключительно для домашнего использования. Если Вам потребуется дополнительная помощь, обращайтесь в сервисную службу.
- Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями, без достаточного опыта и знаний, если нет надлежащего контроля со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не разрешайте детям играть на беговой дорожке.

Электрическая безопасность: Эта электрическая беговая дорожка должна быть заземлена. В случае поломки, или неправильного использования, заземление уменьшает риск поражения электрическим током. Вилка и кабель беговой дорожки оснащены необходимым проводом заземления. Вилка должна быть вставлена в оборудованную, в соответствии с местными нормами, заземленную розетку.

Важно: Несоответствующее нормам заземление может быть причиной поражения электрическим током. Если у Вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлена Ваша дорожка, обратитесь к электрику. Также не допускается внесение изменений в вилку и розетку, которые могут быть причиной нарушения заземления.

Предохранители: Хотя данная беговая дорожка оснащена встроенным предохранителем против перепадов напряжения, рекомендуется дополнительное использование внешнего предохранителя. Беговая дорожка остановится автоматически в случае перепада напряжения. Кнопка перезагрузки находится на передней панели, защищающей моторный отсек. После автоматического отключения беговой дорожки поверните соответствующий тумблер в положение “off” и нажмите кнопку перезагрузки. Беговая дорожка после этого должна работать корректно.

Правила техники безопасности

1. Тренажер предназначен для использования в домашних условиях
2. Напряжение – 220В
3. Перед началом тренировки проведите разминку и наденьте спортивную одежду и обувь
4. Не стойте на беговом полотне во время регулировки, проверки и запуска беговой дорожки
5. Будьте осторожны при включении и выключении беговой дорожки. Перед запуском возьмитесь за рукоятки и поставьте ноги на боковые ступени (не на беговое полотно). После запуска поставьте ноги на беговое полотно, вращающееся на минимальной скорости. Затем постепенно увеличивайте скорость. Перед выключением беговой дорожки необходимо снизить скорость до минимума во избежание получения травм.
6. Во время занятий потяните за ключ безопасности – беговая дорожка остановится и прозвучит сигнал предупреждения.
7. Дети должны находиться под присмотром взрослых во время игр в непосредственной близости от беговой дорожки.
8. Беговая дорожка должна быть защищена от прямых солнечных лучей, влаги и грязи. Все части должны регулярно очищаться.
9. Если беговая дорожка не используется долгое время не допускается размещение на ней посторонних предметов.

3. Инструкция по сборке



Набор инструментов и з/частей			
З/часть и описание	К-во (шт)	З/часть и описание	К-во (шт)
M8x15 мм Болт 	14	Ø 4.2x16мм Винт 	8
M8x50 мм Болт 	2	Ключ безопасности 	1
M8 Шайба (Ø 9xØ 17xT1,5) 	20	Ключ 	1
Силикон 	1	M8 x45 Болт 	4

Примечание: 1. Выше описанные части – всё, что Вам нужно для сборки этой беговой дорожки. Перед началом сборки убедитесь, что набор инструментов и з/частей входит в комплект.

2. Сборка с помощью ключа, входящего в вышеуказанный набор, значительно упростит данную процедуру.


● Шаг 1: Сборка частей консоли

1. Соедините провода между рукоятками и рукоятками
2. Используйте 4 болта (M8x45), чтобы закрепить рукоятки на рукоятках консоли. Обратите внимание на правую и левую стороны
3. Закрепите покрытие (5) на внешней стороне рукояток с помощью двух винтов

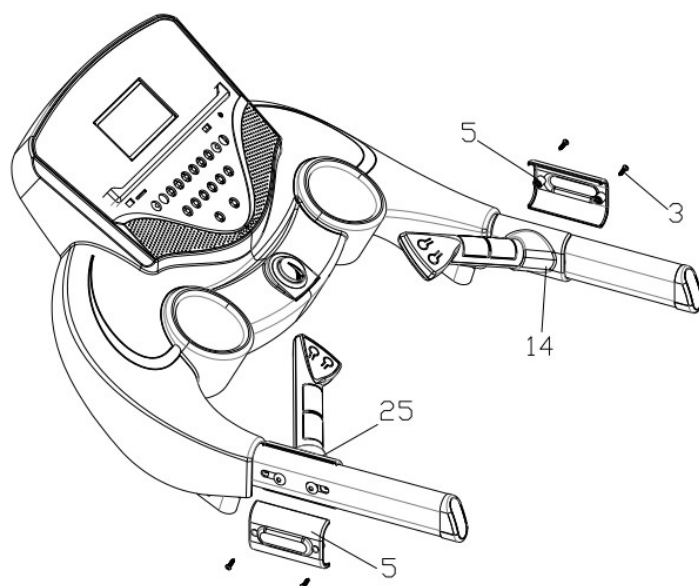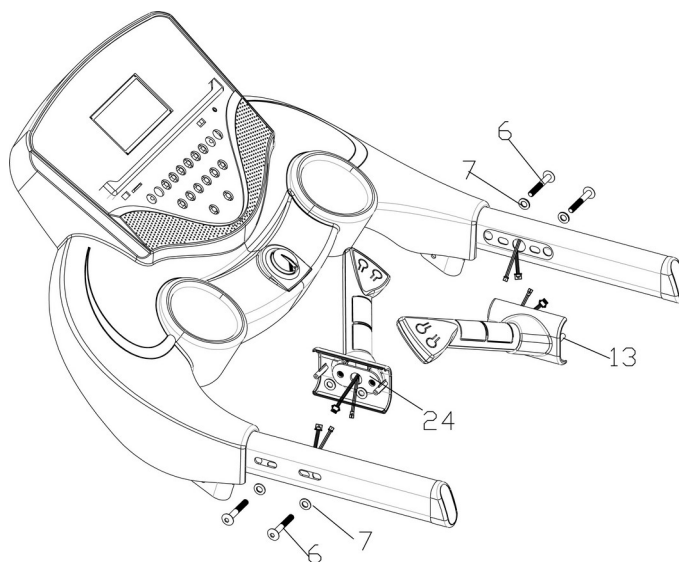


● Шаг 2: Сборка стоек

1. Соедините кабель стойки 65R с кабелем из главной рамы
2. Установите стойки (65R и 65L) на главной раме и зафиксируйте их с помощью болтов (M8x15) и плоских шайб (M8)

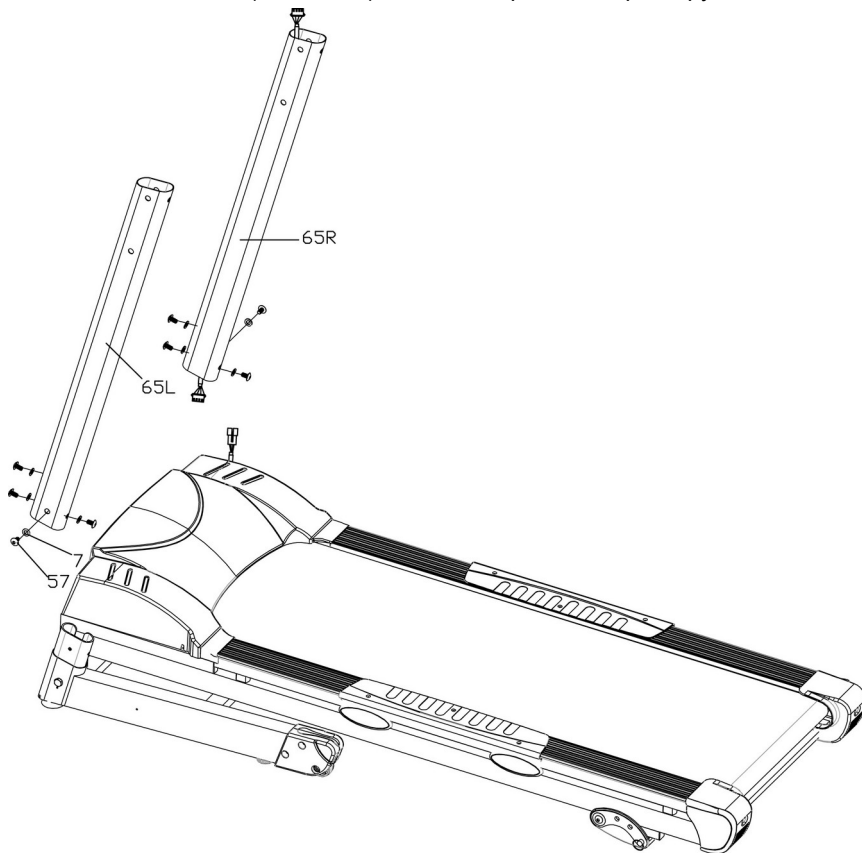


● Шаг 3: Сборка перекладины

1. С помощью болтов (M8 x 55) и шайб (7) прикрепите перекладину (37) к боковым стойкам (65L и 65R)

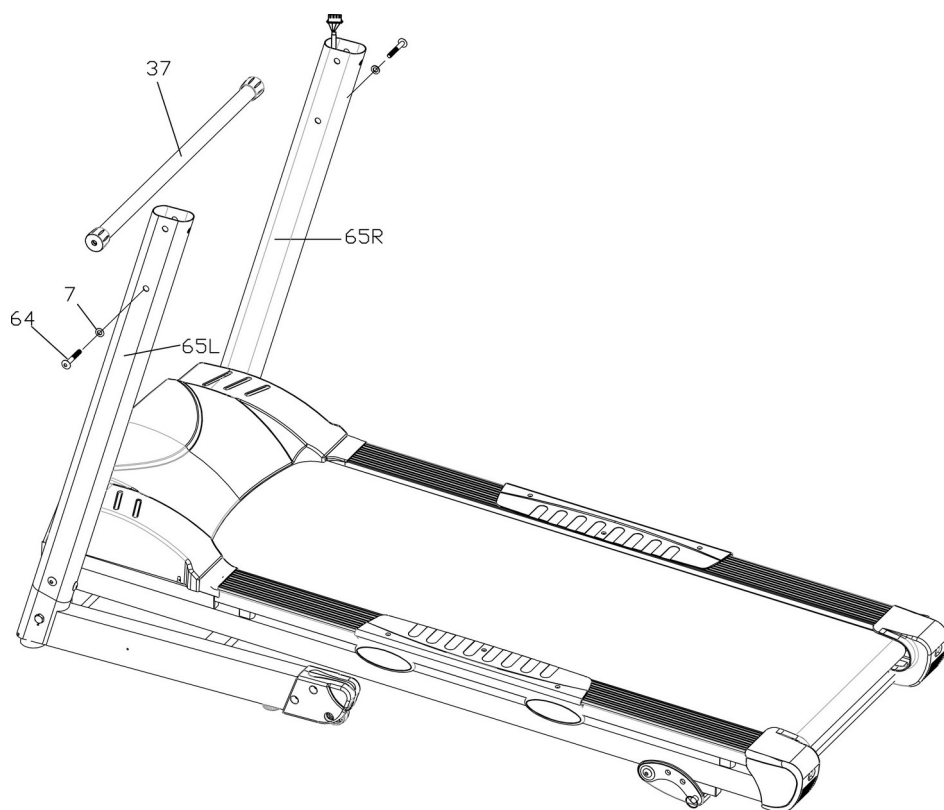


• Шаг 4: Сборка консоли в целом


1. Соедините провода между консолью (1) и правой стойкой (65R)
2. Установите консоль (1) в соответствии с предварительно просверленными отверстиями в стойках (65L и 65R). С помощью болтов (M8x15) и шайб (7) закрепите консоль на стойках.

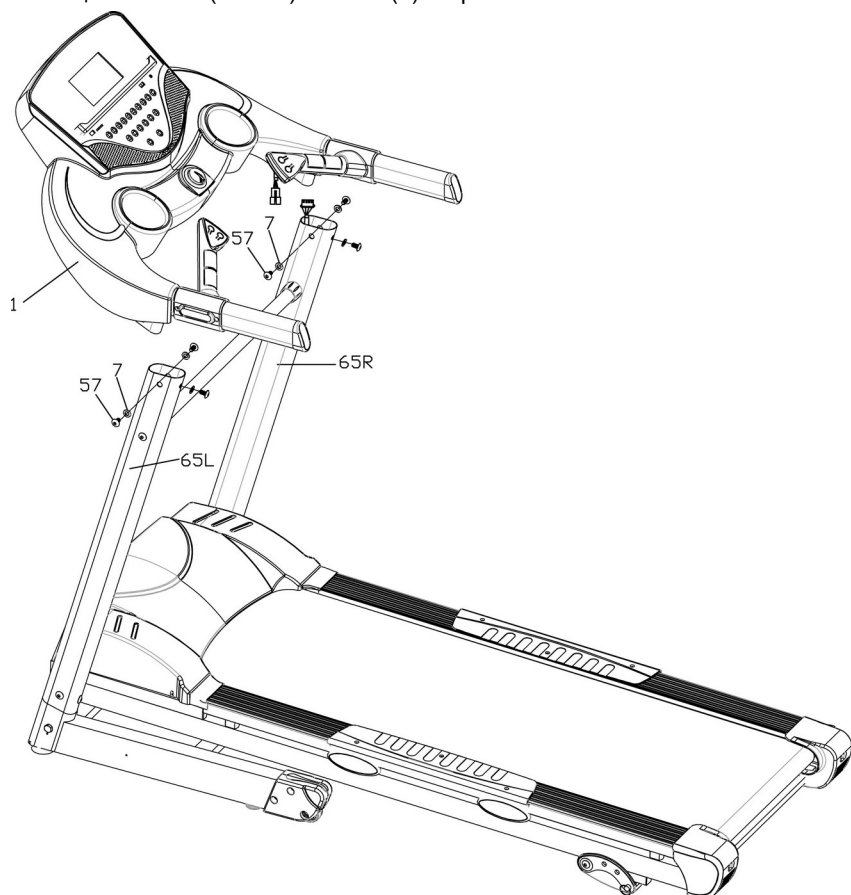

● **Шаг 5: Сборка пластиковой защиты**

1. С помощью винтов (4,2x16мм) прикрепите боковые пластиковые защитные панели к стойкам

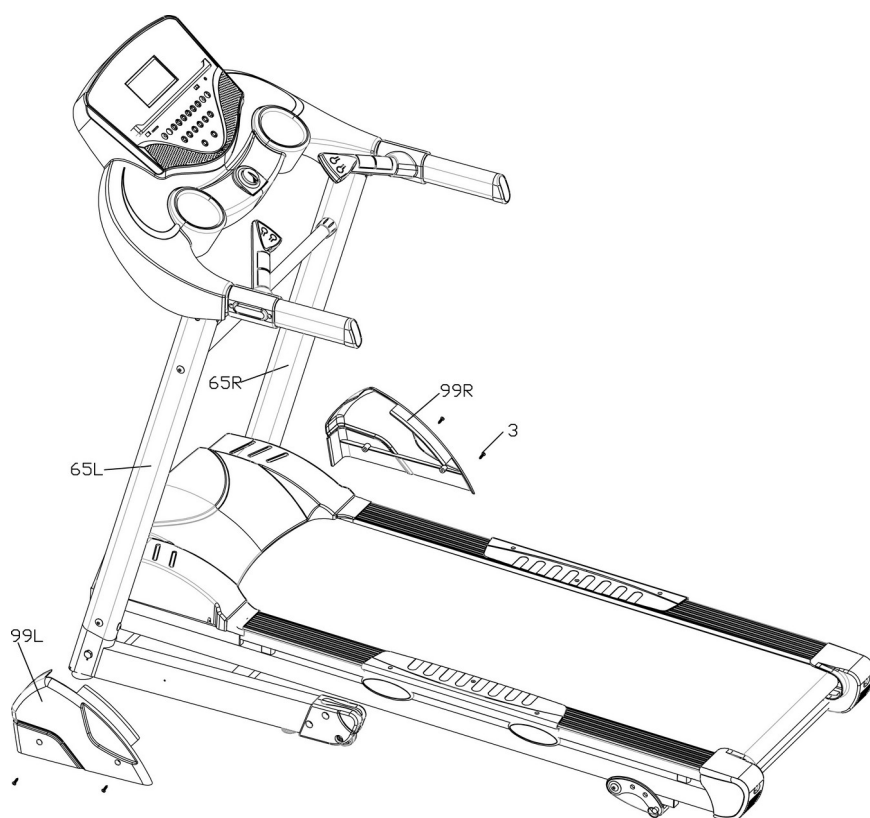

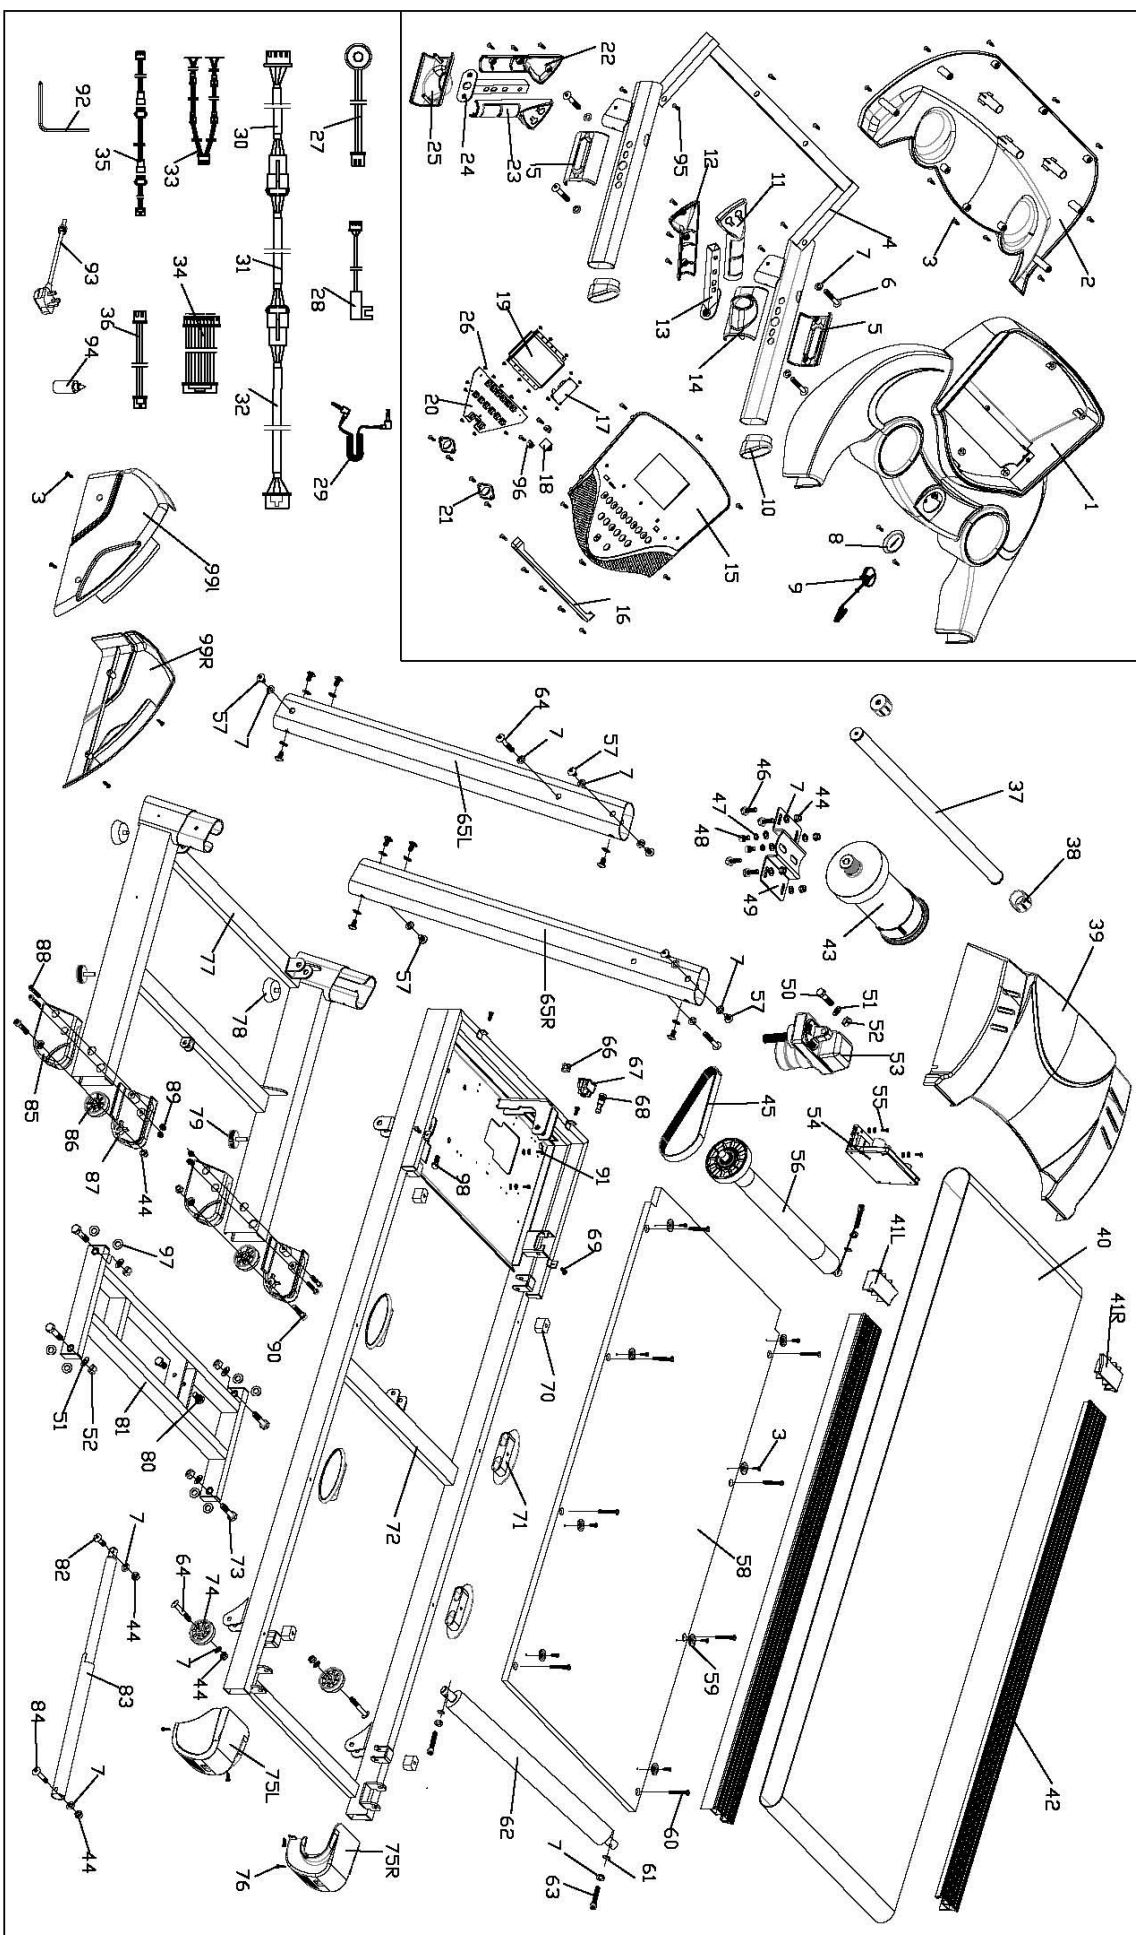

Pa:

Список з/частей

№	Наименование	Спецификация	К-во
1	Гнездо компьютера	T4000	1
2	Задняя панель компьютера		1
3	Винт	4.2*16	51
4	Рама рукоятки		1
5	Покрытие рукоятки		2
6	Болт	M8*45	6
7	Шайба		35
8	Держатель ключа безопасности	ZX3500	1
9	Ключ безопасности	TAQ37-ZX3500-A1	1
10	Заглушка рукоятки	30*60	2
11	Рукоятка 11		1
12	Рукоятка 12		1
13	Рукоятка 13		1
14	Рукоятка 14		1
15	Держатель LCD		1
16	Держатель для iPad		1
17	Динамик РСВ	ZYGF04	1
18	Разъем динамика	PJ3007C-A	1
19	Дисплей компьютера	ZY1085	1
20	Кнопки компьютера		1
21	Покрытие динамика		2
22	Рукоятка 22		1
23	Рукоятка 23		1
24	Рукоятка 24		1
25	Рукоятка 25		1
26	Винт	3*7	21
27	Динамик	TLB12,8R2W	2
28	Датчик скорости	40cm	1
29	MP3 провод		1
30	Верхний провод	85cm	1
31	Средний провод	120cm	1
32	Нижний провод	70cm	1
33	Провод пульсосоъемника	25/35/90/10cm	1
34	Провод	15cm	1
35	Провод угла наклона	15/90/20cm	2
36	Провод динамика	20cm	1
37	Поперечная перекладина		1
38	Защита перекладины		2
39	Защита мотора	T3000A	1
40	Беговое полотно	445*2700*T1.4	1
41L	Защита боковой подножки Л	T3130	1
41R	Защита боковой подножки П	T3130	1
42	Боковая подножка	76*41*1153	2

43	Мотор		1
44	Гайка	M8	10
45	Ремень мотора	180J	1
46	Болт (M8x25)	M8*25	4
47	Шайба	M8	2
48	Болт (M8x12)	M8*12	2
49	Кронштейн мотора		1
50	Болт (M10 x 45)	M10*45	1
51	Шайба	M10	11
52	Гайка (M10)	M10	5
53	Накладка		2
54	Контроллер	ZYXK6-1012-001	1
55	Болт (M4 x 16)	M4*16	2
56	Передний вал		1
57	Болт (M8x15)	M8*15	
58	Дека	1160*580*T15	1
59	Фиксатор подножки		8
60	Болт (M6 x 45)	M6*45	8
61	Шайба		3
62	Задний вал		1
63	Болт (M8 x 55)	M8*55	3
64	Болт (M8 x 50)	M8*50	2
65L	Левая стойка		1
65R	Правая стойка		1
66	Фиксатор провода		1
67	Выключатель питания	KCD4-4P	1
68	Предохранитель	R3-9,8A	1
69	Болт (M5 x 15)	M5*15	4
70	Амортизатор		4
71	Большой амортизатор		4
72	Рама		1
73	Болт	M8*55	2
74	Трехступенчатый регулятор угла наклона		2
75L	Защита Л		1
75R	Защита П		1
76	Винт (4.2x1.8)	4.2*18	4
77	Передняя рама		1
78	Регулируемая ножка	M8*15	2
79	Регулируемая ножка	M8*15	2
80	Левая декоративная защита		1
81	Правая декоративная защита		1
82	Болт (M8 x 35)	M8*35	1
83	Газовый цилиндр		1
84	Болт (M8 X 45)	M8*45	1
85	Защита колеса Л		2

86	Колесо		2
87	Защита колеса П		2
88	Болт (М6 х 35)	М6*35	4
89	Гайка М6	М6	4
90	Болт (М8 х 40)	М8*40	2
91	Болт (М4 х 12)	М4*12	2
92	Ключ	80*80	1
93	Кабель питания	H05VV-F3*1.0*1.7М	1
94	Смазка		1
95	Винт (4.2 х 35)	4.2*35	4
96	Крепеж кнопок		2
97	Винт	3*35	6
98	Болт М8 х 25	М8*25	1

4. Руководство по использованию консоли

4.1. Компьютер



4.2. Окна дисплея

- 4.2.1 Окно "SPEED": отображает текущую скорость в диапазоне от 0,8 до 18 км/ч. При использовании предустановленных программ отображает «P1-P25-FAT»
- 4.2.2 Окно "TIME": отображает время тренировки в диапазоне 0:00-99:59.
- 4.2.3 Окно "DISTANCE.": отображает пройденную дистанцию по возрастающей от 0.00 до 99.9 км
- 4.2.4 Окно "CAL/PULSE": отображает пульс при использовании пульсосъемников на рукоятках в диапазоне от 50 до 200. Показывает расход калорий от 0 до 999

4.3. Функции кнопок:

- 4.3.1 START: Запускает беговую дорожку. STOP: Останавливает беговую дорожку
- 4.3.2 SPEED"+": в рабочем состоянии однократное нажатие увеличивает скорость на 0,1 км/ч. При удерживании кнопки скорость добавляется непрерывно.
- 4.3.3 SPEED"-": в рабочем состоянии однократное нажатие уменьшает скорость на 0,1 км/ч. При удерживании кнопки скорость уменьшается непрерывно.
- 4.3.4. "Mode": Кнопка режимов – в состоянии готовности выбирает обратный отсчет времени, дистанции и калорий.
- 4.3.5. MP3 разъем: соединяет MP3 плеер для прослушивания музыки
- 4.3.6. Кнопки быстрого изменения значений скорости: 2, 4, 6, 8, 10, 12 км/ч
- 4.3.7. Кнопки быстрого изменения уровней угла наклона: HIGH (высокий, 9), MIDDLE (средний, 6), LOW (низкий, 3)
- 4.3.8 "Prog": Кнопка программ – в состоянии готовности выбирает программу (P1-P25 – предустановленные программы, FAT - жиросжигатель).

4.4. Быстрый старт (ручной режим)

4.4.1. Нажмите кнопку включения питания. Установите ключ безопасности.

4.4.2 Нажмите кнопку «START». Начнется обратный отсчет 3 секунд. После этого прозвучит звуковой сигнал и беговая дорожка запустится на скорости 0,8 км/ч.

4.4.3 В рабочем состоянии нажимайте кнопки "SPEED+" "SPEED-", чтобы установить желаемую скорость.

4.5. Управление в процессе тренировки

4.5.1. Нажимайте кнопку "Speed –", чтобы уменьшить скорость беговой дорожки.

4.5.2. Нажимайте кнопку "Speed +", чтобы увеличить скорость беговой дорожки

4.5.3. Нажмите кнопку "Stop", чтобы остановить беговую дорожку.

4.5.4. Через 5 секунд после того, как Вы обеими руками возьметесь за пульсосъемники, на дисплее отобразятся данные Вашего пульса.

4. 6. Предустановленные программы

Список программ

Время		Заданное время/ 10 = каждый промежуток									
Программа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P01	Скорость	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
P02	Скорость	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
P03	Скорость	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
P04	Скорость	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
P05	Скорость	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
P06	Скорость	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
P07	Скорость	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
P08	Скорость	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P09	Скорость	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Скорость	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
P11	Скорость	3	5	8	8	9	5	7	6	3	2
P12	Скорость	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
P13	Скорость	3	5	7	8	9	10	8	6	4	3
P14	Скорость	2	4	6	8	10	10	8	6	4	2
P15	Скорость	3	4	7	8	10	9	8	6	5	4
P16	Скорость	2	3	5	4	5	5	7	5	4	2
P17	Скорость	2	6	8	3	9	4	12	4	3	2
P18	Скорость	1	5	4	5	9	5	4	5	3	2
P19	Скорость	3	4	8	4	3	8	6	4	3	1
P20	Скорость	3	2	3	6	6	6	6	5	3	3
P21	Скорость	2	6	5	6	8	6	7	4	3	2
P22	Скорость	2	4	6	8	10	8	6	4	6	6
P23	Скорость	2	4	6	8	4	2	7	8	12	1
P24	Скорость	2	4	6	4	6	8	10	8	6	4
P25	Скорость	2	2	2	6	6	10	11	4	8	2

4.7. Жироанализатор

- 4.7.1. В режиме ожидания нажмите кнопку “PROG”, чтобы выбрать “FAT”
- 4.7.2. Задайте параметры F-1 Sex (Пол), F-2 Age (Возраст), F-3 Height (Рост), F-4 Weight (Вес) с помощью кнопок «speed». Произведите измерение пульса в течение 5-10 секунд и на дисплее появится значение параметра F-5 – содержание жира в организме.
- 4.7.3. При определении содержания жира сначала на дисплее отображается параметр F-1 «Пол». Цифра 1 означает «Мужчина», а цифра 2 - «Женщина». Воспользуйтесь кнопками изменения скорости для выбора Вашего значения этого параметра.
- 4.7.4. Нажмите кнопку “Mode”, чтобы ввести значение следующего параметра F-2 «Возраст». С помощью кнопок изменения скорости установите Ваше значение возраста в диапазоне от 10 до 99
- 4.7.5. Нажмите кнопку “Mode”, чтобы ввести значение следующего параметра F-3 «Рост». С помощью кнопок изменения скорости установите Ваше значение роста
- 4.7.6. Нажмите кнопку “Mode”, чтобы ввести значение следующего параметра F-4 «Вес». С помощью кнопок изменения скорости установите Ваше значение веса
- 4.7.7. Нажмите кнопку “Mode”. На дисплее будет отображаться параметр F-5. Произведите измерение пульса и через 8 секунд на дисплее появится значение содержания жира в организме.
- 4.7.8. В соответствии с азиатскими стандартами результаты могут быть интерпретированы следующим образом:

F-1	Пол	1-Мужчина	2-Женщина
F-2	Возраст	10-99	
F-3	Рост	100-200	
F-4	Вес	20-150	
F-5	Содержание жира	≤19	Низкий вес
		=(20---24)	Норма
		=(25---29)	Избыточный вес
		≥30	Ожирение

4.8. Функция ключа безопасности

В любой ситуации, если Вы потяните за ключ безопасности, беговая дорожка незамедлительно остановится.

4.9. Режим энергосбережения.

Если Вы не используете беговую дорожку в течение 10 минут, включается режим энергосбережения. Для перезапуска дорожки нажмите любую кнопку.

4.10. Функция MP3

Вы можете использовать кабель MP3, чтобы соединить Ваше устройство с консолью для прослушивания музыки. Громкость Вы можете регулировать с Вашего устройства.

4.11. Остановка беговой дорожки.

В любой момент вы можете отключить питание беговой дорожки, чтобы остановить ее.

4.12. Устранение ошибок и неполадок

На дисплее не отображается информация: проверьте соединение проводов между компьютером и контроллером.

E01: ошибка соединения проводов, проверьте провода между компьютером и контроллером

E02: проверьте напряжение в сети (должно быть не меньше 50% от нормы), проверьте контроллер на наличие подгорания и провода мотора.

E03: ошибка датчика скорости, проверьте правильность установки датчика скорости, не загрязнен ли он или не сломан. Если очистка и переустановка не помогают решить проблему, замените датчик скорости

E05: проблема электропитания или механической задержки работы беговой дорожки, почистите беговую поверхность, добавьте силикона под беговое полотно и перезапустите беговую дорожку.

E08. Вышла из строя 3/часть 24C02, замените или переустановите ее

Если при запуске беговой дорожки мотор не работает, проверьте провода мотора, или замените контроллер

4.13. Калории

При угле наклона 0 и скорости 1 км/ч расходуется 70,3 калории

Расчет израсходованных калорий следующий:

$70,3 \times \text{Скорость (км/ч)} \times \text{Время (час)} \times (1 + \text{уровень угла наклона } \%)$

5. Обслуживание и уход


5.1 Уход

Для чистки бегового полотна используйте пылесос. Если полотно сильно загрязнено, пожалуйста, воспользуйтесь влажной тканью. Не используйте чистящие средства. Избегайте попадания влаги в компьютер.

5.2 Смазывание бегового полотна

Беговое полотно дорожки было предварительно смазано силиконом на заводе. Данный силикон не имеет летучести и постепенно проникает через беговое полотно. Нет необходимости в смазывании полотна перед началом эксплуатации. Для обслуживания бегового полотна в комплект поставки входит маленькая бутылочка с силиконом. Применить его нужно в случае возрастания трения бегового полотна о деку. Для этого оттяните беговое полотно вверх и нанесите ближе к центру деки небольшое количество силикона. Повторите эту же процедуру с другой стороны беговой дорожки. Чтобы силикон впитался и распространился по беговому полотну, включите дорожку и на скорости 1 км/ч походите по беговому полотну в течение 3 минут.

Внимание! Используйте только силикон для смазывания бегового полотна. Использование других веществ может повредить Вашу беговую дорожку. Не допускайте избыточного смазывания. Остаток силикона вытрите чистой сухой салфеткой.

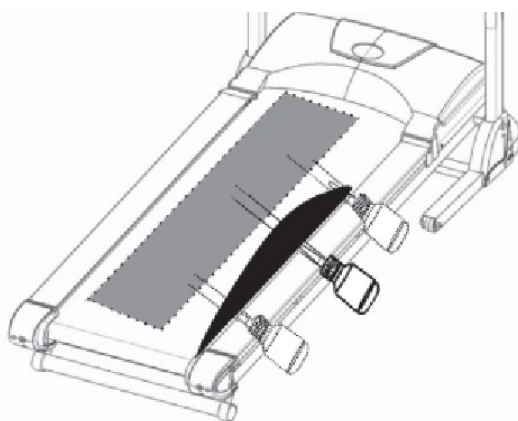

5.3 Центрирование бегового полотна

В процессе выполнения упражнений из-за неравномерного отталкивания ногами полотно может отклоняться от центра в ту, или иную сторону. Обычно регулировка полотна происходит автоматически. Но если это не происходит, Вы должны вручную отрегулировать полотно. Порядок действий должен быть следующим: на заднем конце беговой поверхности находятся два регулировочных болта, предназначенных для центрирования полотна. При регулировке полотна не одевайте свободную одежду. Выполняйте следующие действия:

- поворачивайте болт на $\frac{1}{4}$ оборота
- натягивайте одну сторону и ослабляйте другую
- скорость вращения бегового полотна должна быть 6 км/ч. При этом убедитесь, что никто не находится на беговом полотне.

После окончания центрирования бегового полотна походите по беговому полотну в течение 5 минут на скорости 6 км/ч.

Если беговое полотно по-прежнему находится не по центру, повторите процедуру регулировки. Обратите внимание, что излишнее натяжение бегового полотна может быть причиной преждевременного износа полотна.


Если отклонение полотна влево слишком большое, пожалуйста:

- поверните левый болт на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке (затяните его)
- поверните правый болт на $\frac{1}{4}$ оборота против часовой стрелки (отпустите его)


Если отклонение полотна вправо слишком большое, пожалуйста:

- поверните левый болт на $\frac{1}{4}$ оборота против часовой стрелки (отпустите его)
- поверните правый болт на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке (затяните его)

Полотно смещается вправо

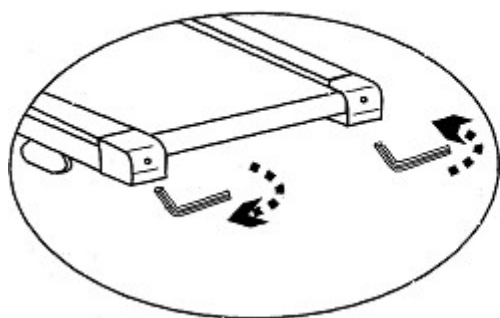


Полотно смещается влево

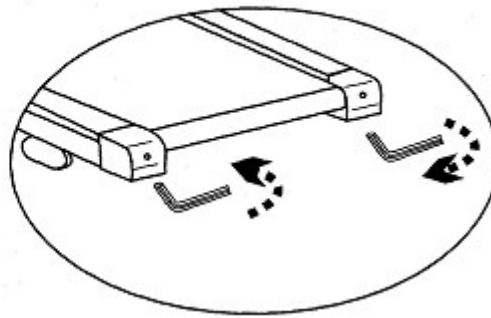

5.4 Натяжение бегового полотна


После продолжительных занятий натяжение бегового полотна может уменьшаться. Свидетельством уменьшения натяжения полотна является его остановка после того, как Вы становитесь на него во время движения. Чтобы решить эту проблему, пожалуйста, поверните оба регулировочных болта на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке. Не поворачивайте болты больше, чем на $\frac{1}{4}$ оборота. Если полотно отклонилось от центра, пожалуйста, выполните действия, описанные выше

Натяжка полотна

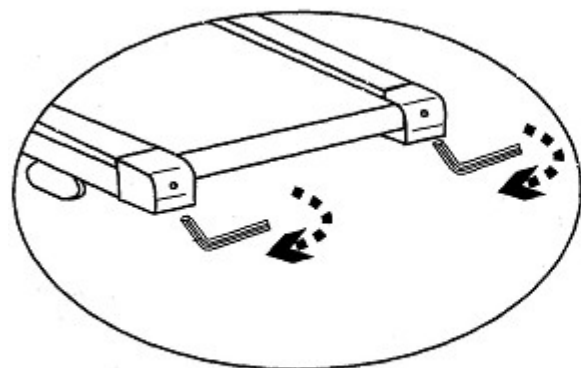

Поверните болты по часовой стрелке

Послабление полотна

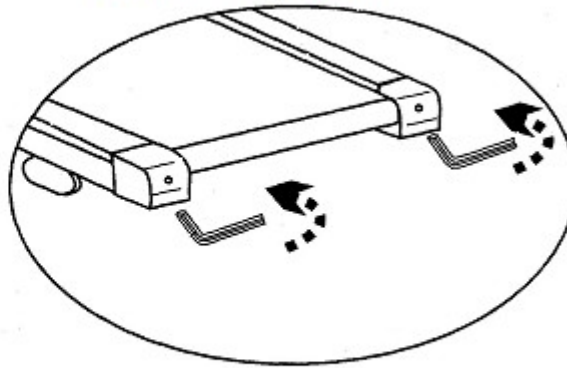

Поверните болты против часовой стрелки

6. Руководство по тренировкам

Занятия на беговой дорожке являются идеальной двигательной тренировкой для укрепления важных групп мышц и сердечнососудистой системы.

Общие рекомендации для тренировки:

- никогда не тренируйтесь сразу же после приема пищи
- если возможно учитывайте уровень пульса во время тренировки
- проводите разминку перед началом тренировки
- перед окончанием тренировки снизьте скорость и никогда резко не завершайте тренировку.

6.1 Частота тренировок

Чтобы Вы смогли улучшить Вашу физическую форму на долгое время, мы рекомендуем Вам тренироваться, по меньшей мере, 3 раза в неделю. Это среднее количество тренировок для взрослых в неделю, чтобы достичь долгосрочных успешных результатов в обретении оптимальных кондиций и сжигании лишнего жира. По мере того, как Ваш уровень подготовки будет расти, Вы можете переходить к ежедневным тренировкам. Особенно важно, чтобы Вы тренировались регулярно.

6.2 Интенсивность тренировок

Тщательно структурируйте Ваши тренировки. Их интенсивность должна расти постепенно, чтобы избежать мышечной усталости и расстройства двигательной активности.

6.3 Тренировки с учетом уровня пульса

Мы рекомендуем Вам выбрать аэробный тренировочный диапазон для Вашей персональной пульсозоны. Повышение Вашей выносливости принципиально достигается за счет длительных тренировок в аэробном диапазоне.

Найдите этот диапазон на целевой пульсодиаграмме или ориентируйтесь на пульсозависимые программы. Вы должны завершать 80 % Вашего тренировочного времени в этом аэробном диапазоне (до 75% Вашего максимального пульса).

В оставшиеся 20% времени Вы можете объединить пики нагрузки с целью сдвинуть Ваш аэробный порог вверх. В результате, Вы сможете позже добиваться больших результатов тренировок при более низком пульсе. Это будет означать улучшение Вашей физической формы.

Если же Вы имеете опыт в пульсозависимых тренировках, Вы можете создать Вашу желаемую пульсозону для Вашего плана тренировок.

Примечание:

Так как есть люди с высоким и низким пульсом, их оптимальная пульсозона (аэробный и анаэробный диапазон) может отличаться от среднестатистической (целевая пульсодиаграмма). В таком случае тренировки должны носить индивидуальный характер и опираться на рекомендации врача.

6.4 Контроль тренировок

С медицинской и физиологической точек зрения, тренировки с учетом уровня пульса являются более целесообразными, учитывающими индивидуальный максимум уровня пульса. Это справедливо для новичков и продвинутых спортсменов. В зависимости от целей тренировки и уровня сложности, тренировка проводится на максимальном значении уровня пульса (выраженном в процентах). В порядке достижения высокой эффективности тренировок, мы рекомендуем поддерживать тренировочный пульс на уровне 70-85% от максимального. Используйте диаграмму для расчета целевого значения пульса.

Проводите измерение уровня пульса по следующей схеме:

1. Перед тренировкой = пульс отдыха
2. 10 минут после начала тренировки = тренировочный пульс
3. Одна минута после тренировки = пульс восстановления

Во время первых недель тренировки рекомендуется проводить на нижней границе тренировочного пульса (приблизительно 70% от максимума) или ниже.

Во время следующих 2-4 месяцев интенсивность тренировок возрастает, пока Вы не достигнете верхнего предела тренировочного пульса (приблизительно 85%). При этом избегайте перенапряжения.

«Хорошая» тренировка всегда означает умная тренировка, включающая в себя своевременное восстановление. В

противном случае Ваши результаты и физическая форма будут ухудшаться.

Каждое тренировочное упражнение в верхней пределе пульсозоны должно сопровождаться последующим восстановительным упражнением в нижней пульсозоны (до 75% максимального пульса). Когда Ваша физическая форма улучшится, высокая интенсивность занятий не будет существенно влиять на показатели пульса (он будет в пределах тренировочной зоны). Это означает, что Ваш организм готов к повышению нагрузки.

Расчет тренировочного/рабочего пульса:

220 ударов в минуту минус возраст = личный максимальный уровень пульса (100%).

Тренировочный пульс

Нижний предел: $(220 - \text{возраст}) \times 0.70$

Верхний предел: $(220 - \text{предел}) \times 0.85$

6.5 Продолжительность тренировки

Идеально каждое занятие должно включать в себя фазы разминки, тренировки и остывания, чтобы предотвратить получение травм.

Разминка: от 5 до 10 минут медленного бега.

Тренировка: от 15 до 40 минут интенсивных (без перенапряжения) занятий.

Остывание: от 5 до 10 минут медленного бега.

Немедленно остановите тренировку, если Вы почувствовали недомогание, или другие признаки перенапряжения.

Изменения процессов обмена веществ в процессе тренировки:

- В первые 10 минут тренировки наши организмы потребляют запасы находящегося в мышцах гликогена.
- После, приблизительно, 10 минут начинает расходоваться жир.
- После 3-40 минут расходование жира активизируется и он становится главным источником энергии.

